



# HP Vectra VL série 8

Guide de mise à niveau et de maintenance

### Avertissement

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

Hewlett-Packard n'accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant ce document et notamment, sans que cette énumération soit exhaustive, aucune garantie implicite de qualité commerciale ni de bonne adaptation à un usage particulier. Hewlett-Packard ne pourra être tenu pour responsable des erreurs contenues dans ce document ni des dommages accidentels ou indirects liés à la fourniture, aux performances ou à l'utilisation de ce matériel.

Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord préalable écrit de Hewlett-Packard Company.

Matrox® est une marque déposée de Matrox Electronic Systems Ltd.

Adobe<sup>™</sup> et Acrobat<sup>™</sup> sont des appellations commerciales de Adobe Systems Incorporated.

Kensington  $^{\text{TM}}$  est une appellation commerciale de Kensington Microware Ltd.

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows et Windows NT® sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

Pentium® est une marque déposée aux Etats-Unis de Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Corporate Desktop Computing Division 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1998 Hewlett-Packard Company

Guide de mise à niveau et de maintenance

# A qui est destiné ce manuel?

Ce manuel concerne toute personne qui souhaite :

- configurer l'ordinateur ;
- ajouter des accessoires à l'ordinateur ;
- dépanner l'ordinateur et
- savoir où se procurer des informations et une assistance supplémentaires.

Pour savoir comment configurer et utiliser votre ordinateur, consultez le *Guide d'utilisation* livré avec celui-ci. Le *Guide d'utilisation* est également disponible sur le Web HP à l'adresse suivante :

http//www.hp.com/go/vectrasupport/.

# Informations de sécurité importantes

#### **AVERTISSEMENT**

Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir soulever l'ordinateur ou l'écran en toute sécurité, n'essayez pas de les déplacer sans aide.

Pour garantir votre sécurité, branchez toujours l'équipement à une prise murale avec terre. Utilisez toujours un cordon d'alimentation muni d'une fiche correctement mise à la terre, telle que celle fournie avec cet équipement, ou une fiche conforme aux normes nationales.

L'ordinateur est débranché de l'alimentation en retirant le cordon d'alimentation de la prise secteur. Cela signifie que l'ordinateur doit être situé près d'une prise secteur aisément accessible.

Pour votre sécurité, ne démontez jamais le capot de l'ordinateur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise secteur et déconnecté toute liaison à un réseau de télécommunications. Remontez toujours le capot de l'ordinateur avant de remettre celui-ci sous tension. Pour éviter un choc électrique, n'ouvrez pas le module d'alimentation.

Cet ordinateur HP est un produit laser de classe 1. Ne tentez pas de procéder à des réglages sur les unités laser.

# Documentation du kit MIS (à télécharger)

Le site Web HP vous permet de télécharger la documentation pour votre ordinateur. Cette documentation est contenue dans le kit MIS. Ce kit comprend la documentation technique conçue pour la gestion MIS (Management Information Services).

Les documents sont au format Adobe Acrobat (PDF).

Vous pouvez télécharger gratuitement le kit MIS depuis le site Web de HP :

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Le kit MIS contient:

- *Utilisation du son*—explique comment tirer le meilleur parti de votre système sonore. Ces informations concernent également la configuration et le dépannage (également disponible sur le disque dur des modèles multimédia).
- *Guide d'utilisation*—décrit en détails la manière de configurer l'ordinateur. Il contient aussi un résumé concernant l'installation d'accessoires et le dépannage.
- Guide de mise à niveau et de maintenance—le présent manuel.
- Familiarization Guide—contient une formation sur cet ordinateur pour le personnel d'assistance et de maintenance.
- Certains chapitres du Service Handbook—contiennent des informations sur les mises à niveau et les pièces détachées avec les numéros de référence HP.
- Informations pour l'installation des pilotes réseau pour les administrateurs réseau.

Des informations complètes sur les services disponibles et sur les options d'assistance sont également disponibles sur le site Web de HP. Pour connaître l'ensemble des services disponibles, allez à :

http://www.hp.com/go/vectra/.

# Table des matières

# 1 Installation d'accessoires dans l'ordinateur

| Accessoires que vous pouvez installer   | . 2      |
|---|----------|
| Démontage et remontage du capot   | 3        |
| Démontage et remontage de l'unité d'alimentation                                    | 6        |
| Démontage de l'unité d'alimentation   |          |
| Installation de mémoire   | . 8      |
| Installation de mémoire principale  | 8        |
| Installation d'unités de mémoire de masse   | 10       |
| Connexion de périphériques  | 10       |
| Configuration d'une unité IDE après l'installation                                  | 13       |
| supérieur arrière   | 13       |
| inférieur arrière   | 17       |
| compartiment avant  | 20       |
| Installation de l'encadrement avant universel                                       | .23      |
| Installation de cartes d'extension  | 25       |
| Logements de la carte d'extension   | 25       |
| l'ordinateur  Installation de la carte dans un logement standard (logements 1, 2, 3 | 26       |
| ou 4)   | 27<br>30 |


|   | Configuration de cartes d'extension avec Plug and Play | 32<br>33 |
|---|--|----------|
|   | Changement de la pile                                  | 34       |
|   | Installation d'un câble de sécurité                    | 36       |
| 2 | Fonctions de sécurité                                  |          |
|   | Définition des mots de passe                           | 38       |
|   | Conseils d'utilisation des mots de passe               | 38       |
|   | Définition d'un mot de passe administrateur            | 39       |
|   | Définition d'un mot de passe utilisateur               | 40       |
|   | Surveillance du matériel avec HP TopTools              | 41       |
|   | Master Pass Key System                                 | 42       |
|   |  |          |
| 3 | Dépannage de l'ordinateur                              |          |
|   | Programme Setup HP                                     | 44       |
|   | Ordre d'amorçage des unités                            | 45       |
|   | Menu Amorçage pour la session en cours uniquement      |          |
|   | Menu Amorçage pour la session par défaut               |          |
|   | Menu Amorçage pour les unités de disque dur            | . 45     |
|   | Utilitaire HP Vectra Hardware Diagnostics              | 47       |


| Si l'ordinateur ne démarre pas correctement               | 49  |
|---|-----|
| L'écran est vide et il n'y a aucun message d'erreur       | 49  |
| Si un message d'erreur POST s'affiche                     | 51  |
| Effacement de la mémoire de configuration de l'ordinateur | .51 |
| Si vous ne pouvez pas mettre l'ordinateur hors tension    | 53  |
| Incidents matériels                                       | 53  |
| L'écran ne fonctionne pas correctement                    | 54  |
| Autres problèmes d'affichage                              | .54 |
| Si le clavier ne fonctionne pas                           | 55  |
| Si la souris ne fonctionne pas                            | 56  |
| Si l'imprimante ne fonctionne pas                         | 56  |
| Si le lecteur de disquette ne fonctionne pas              | 57  |
| Si le disque dur ne fonctionne pas                        | 58  |
| Si le lecteur de CD-ROM a un problème                     | 59  |
| Le lecteur de CD-ROM ne fonctionne pas                    |     |
| Le lecteur de CD-ROM est inactif                          |     |
| La porte du lecteur de CD-ROM ne s'ouvre pas              |     |
| Si une carte d'extension ne fonctionne pas                | 60  |
| Si vous avez oublié le mot de passe                       | 61  |
| Si la fonction PCI WakeUp ne fonctionne pas               | 62  |
| Si vous avez un problème d'IRQ en installant une          | 00  |
| carte son   | 62  |
| Si l'ordinateur a un problème logiciel                    | 63  |
| Si le logiciel ne fonctionne pas                          | 63  |
| Si la date et l'heure sont incorrectes                    | 63  |
| Si l'ordinateur a un problème audio                       | 64  |

| Informations techniques   | 66   |
|---|------|
| Micro-interrupteurs de la carte système                             | 66   |
| Consommation électrique   | 67   |
| Consommation typique/Disponibilité pour logements d'extension ISA . | . 67 |
| Consommation typique/Disponibilité pour logements d'extension PCI . | . 67 |
| Emission acoustique   | 68   |
| Caractéristiques physiques  | 68   |
| IRQ, DMA et adresses d'E-S utilisés par l'ordinateur                | 69   |
| Samisas d'informations et d'assistance                              |      |
| Services d'informations et d'assistance<br>Hewlett-Packard          | 71   |

Ce chapitre explique en détails comment installer des accessoires tels que de la mémoire supplémentaire, des cartes d'extension et des unités de disque supplémentaires dans l'ordinateur.

# Accessoires que vous pouvez installer

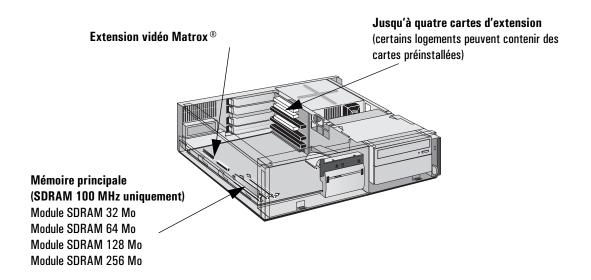

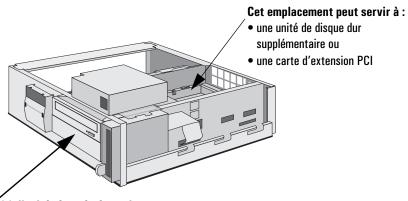

# Un ou deux compartiment(s) d'unités à accès frontal

Lecteur Zip Lecteur de bande Lecteur de CD-ROM (déjà installé sur certains modèles)

# Démontage et remontage du capot

### **AVERTISSEMENT**


Pour votre sécurité, ne démontez jamais le capot de l'ordinateur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise secteur et déconnecté toute liaison à un réseau de télécommunications. Remontez toujours le capot de l'ordinateur avant de remettre celui-ci sous tension.

# Démontage du capot

- Mettez l'écran et l'ordinateur hors tension.
- 2 Débranchez tous les cordons d'alimentation de l'ordinateur et de l'écran. Déconnectez également toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 3 Exercez une pression sur le loquet central pour déverrouiller le panneau avant.
- 4 Retirez le panneau avant en appuyant sur les deux loquets. Faites glisser le panneau vers l'avant et retirez-le.
- 5 Déverrouillez, si nécessaire, le capot en utilisant la clé fournie avec l'ordinateur.

Démontage et remontage du capot


6 Placez vos mains de chaque côté du capot et faites-le glisser vers l'avant (d'environ 2 cm) et retirez-le.

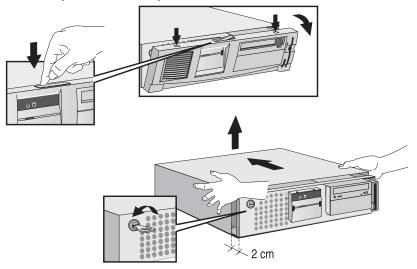

# Remontage du capot après l'installation d'accessoires

- 1 Vérifiez que tous les accessoires sont installés.
- 2 Assurez-vous que tous les câbles internes sont correctement branchés et disposés lorsque vous remontez le capot.
- 3 Assurez-vous que le verrou du capot est ouvert.
- 4 Placez le capot sur l'ordinateur (en alignant l'avant du capot avec les bords de l'unité). Appuyez fermement sur le capot pour le mettre en place.
- 5 Verrouillez au besoin le capot à l'aide de la clé fournie.

6 Remontez le panneau avant en insérant d'abord les deux gonds puis en faisant pivoter le panneau vers vous. Les deux languettes se remettent en place.

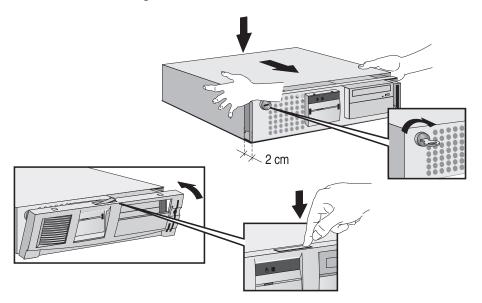


- 7 Fermez le verrou central situé en haut du panneau avant.
- 8 Rebranchez tous les câbles et les cordons d'alimentation.

# Démontage et remontage de l'unité d'alimentation

Vous devez retirer cette unité pour accéder aux compartiments arrières des unités et au logement de carte d'extension supplémentaire. Le retrait de l'unité d'alimentation facilite également l'accès aux connecteurs des lecteurs et aux câbles.


# Démontage de l'unité d'alimentation

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de l'unité et toutes les connexions à un réseau de télécommunications. Démontez le capot de l'ordinateur.
- 2 Soulevez l'avant l'unité pour libérer les deux loquets latéraux et faites-la glisser horizontalement. Placez l'unité à l'envers sur le dessus de l'unité de lecteur.

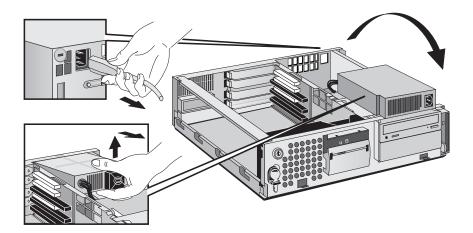

# Remontage de l'unité d'alimentation

- 1 Avant de remonter l'unité d'alimentation, assurez-vous que toutes les nouvelles unités sont correctement installées et que tous les câbles de données et d'alimentation sont correctement connectés et disposés.
- 2 Soulevez l'avant de l'unité d'alimentation (côté ventilateur) et faitesla glisser à l'arrière de l'ordinateur. Assurez-vous que le gond situé à l'arrière de l'unité est bien aligné avec l'encoche du châssis. Abaissez ensuite l'avant de l'unité pour engager les loquets latéraux.

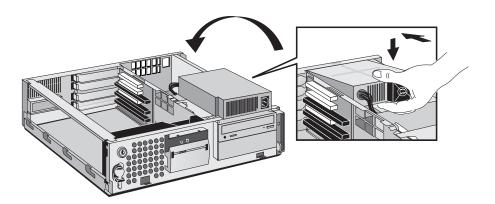

3 Remontez toujours le capot de l'ordinateur avant de connecter le câble d'alimentation.

# Installation de mémoire

### **ATTENTION**

L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Mettez HORS TENSION tout l'équipement. Vos vêtements ne doivent pas toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'électricité statique, posez l'enveloppe contenant l'accessoire sur le dessus de l'ordinateur quand vous retirez l'accessoire de son emballage. Tenez l'accessoire par les bords en prenant bien garde à ne pas toucher les composants et les connecteurs.

# Installation de mémoire principale

L'ordinateur est livré avec une certaine quantité de mémoire principale. Si vous avez besoin de mémoire principale supplémentaire pour votre logiciel, vous pouvez installer jusqu'à 768 Mo (trois modules de 256 Mo).

La mémoire principale est disponible en modules 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo ou 256 Mo. Trois "bancs" de mémoire sont disponibles, chacun recevant un module mémoire.

| Banc                                | Modules mémoire que vous pouvez installer  |
|-------------------------------------|--|
| Extérieur<br>(le plus près du bord) | Tout module SDRAM 100 MHz de 32, 64, 128 ou 256 Mo<br>Déjà préinstallé avec un module mémoire de 32 ou 64 Mo |
| Milieu                              | Tout module SDRAM 100 MHz de 32, 64, 128 ou 256 Mo   |
| Intérieur                           | Tout module SDRAM 100 MHz de 32, 64, 128 ou 256 Mo   |


### REMARQUE

Installez le module de mémoire tout d'abord dans le banc extérieur, puis dans celui du milieu et enfin dans le banc intérieur.

Vous pouvez installer des modules de mémoire ECC et non ECC. Cependant, si l'un des modules n'est pas un module ECC, tous les modules fonctionneront comme s'ils étaient non ECC.

# Pour installer un module de mémoire principale

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur et toute connexion à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot de l'ordinateur.
- 3 Alignez le connecteur du module mémoire avec le support du logement. Insérez le module mémoire dans le logement selon un angle de 90° par rapport à la carte mère.

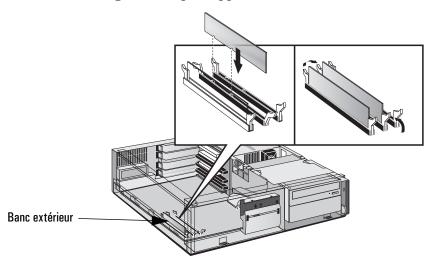

### REMARQUE

Si vous devez retirer un module de mémoire principale, dégagez le clip de fixation et enlevez-le du support.

- 4 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remonter le capot. Rebranchez tous les câbles et cordons d'alimentation.
- 5 Consultez l'écran résumé HP pour vérifier la nouvelle configuration (pour voir l'écran résumé HP, appuyez sur lorsque le logo Vectra apparaît au démarrage).

# Installation d'unités de mémoire de masse


Vous pouvez installer une unité de mémoire IDE supplémentaire comme une unité de disque dur, un lecteur Zip, un lecteur de CD-ROM ou encore un lecteur de bande. Votre ordinateur peut accueillir un maximum de deux unités de disque dur.

### REMARQUE

Vous pouvez installer une unité de disque dur non IDE ou un lecteur de CD-ROM mais il vous faudra une carte d'extension, un câble et un pilote (généralement fournis avec le périphérique). Pour plus d'informations, contactez le distributeur du produit.

# Connexion de périphériques

Si vous ajoutez un lecteur Zip, une unité de disque dur, un lecteur de CD-ROM ou un lecteur de bande, connectez les câbles de données et d'alimentation. Les câbles de données sont présentés ci-dessous :

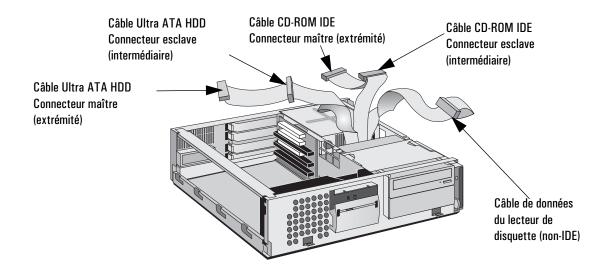

# Quel connecteurs de données utiliser ?

Trois types de câbles de données sont installés dans votre ordinateur. Deux d'entre eux sont destinés aux périphériques IDE.

- Un câble pour une unité de disque dur Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics). Ce câble peut prendre en charge jusqu'à deux unités de disque dur IDE (une de ces unités est déjà connectée). Ce câble est identifié "HDD". Pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé d'utiliser ce câble pour connecter les unités de disque dur IDE compatibles Ultra ATA.
- Un deuxième câble pour unité Enhanced IDE prend en charge jusqu'à deux unités IDE. Il peut être utilisé par un lecteur de CD-ROM ou un lecteur Zip. Ce câble est identifié "CD-ROM".
- Le troisième câble non IDE est équipé d'un connecteur pour lecteur de disquette.

Vous pouvez connecter jusqu'à quatre périphériques IDE à la carte mère si vous utilisez ces câbles de données. (Reportez-vous au manuel du périphérique de mémoire de masse pour vérifier si vous devez positionner les cavaliers ou si une procédure d'installation spéciale est requise).

Installation d'unités de mémoire de masse

Le tableau ci-dessous présente les connecteurs de données IDE à utiliser lorsque vous installez des périphériques supplémentaires.

| Exemples de combinaisons d'unités IDE multiples                |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| Configuration  | Connexions aux câbles de données  |  |  |  |  |
| 1 unité de disque dur  | 1. Unité de disque dur amorçable :  | Connecteur maître, câble HDD   |  |  |  |
| 2 unités de disque dur   | Unité de disque dur amorçable :     Seconde unité de disque dur :   | Connecteur maître, câble HDD<br>Connecteur esclave, câble HDD  |  |  |  |
| 1 unité de disque dur<br>1 lecteur de CD-ROM                   | 1. Unité de disque dur amorçable :<br>2. Lecteur de CD-ROM :  | Connecteur maître, câble HDD<br>Connecteur maître, câble CD-ROM  |  |  |  |
| 2 unités de disque dur<br>1 lecteur de CD-ROM                  | Unité de disque dur amorçable :     Seconde unité de disque dur :     Lecteur de CD-ROM :                   | Connecteur maître, câble HDD<br>Connecteur esclave, câble HDD<br>Connecteur maître, câble CD-ROM                                     |  |  |  |
| 1 unité de disque dur<br>1 lecteur de CD-ROM<br>1 lecteur Zip  | Unité de disque dur amorçable :     Lecteur de CD-ROM :     Lecteur Zip :                                   | Connecteur maître, câble HDD<br>Connecteur maître, câble CD-ROM<br>Connecteur esclave, câble CD-ROM                                  |  |  |  |
| 2 unités de disque dur<br>1 lecteur de CD-ROM<br>1 lecteur Zip | Unité de disque dur amorçable :     Seconde unité de disque dur :     Lecteur de CD-ROM :     Lecteur Zip : | Connecteur maître, câble HDD<br>Connecteur esclave, câble HDD<br>Connecteur maître, câble CD-ROM<br>Connecteur esclave, câble CD-ROM |  |  |  |

Sélection de l'unité de disque dur d'amorçage

Pour sélectionner l'unité de disque dur à partir de laquelle l'ordinateur va démarrer (s'amorcer), vous devez entrer dans le programme Setup et aller au sous-menu "Unités de disque dur" du menu "Amorçage". Même si vous connectez une unité de disque dur au connecteur maître IDE, l'ordinateur ne va pas nécessairement s'amorcer à partir de cette unité.

Réglage des cavaliers

Pour savoir si vous devez régler des cavaliers, consultez le manuel de l'unité IDE. Le cavalier de l'unité doit être réglé sur "cable select" ou sur "CS".

# Configuration d'une unité IDE après l'installation

Après l'installation d'une seconde unité IDE ou d'un lecteur de disquette, vérifiez que l'ordinateur a correctement identifié la nouvelle configuration en affichant l'écran résumé HP. Si la configuration est incorrecte, exécutez le programme Setup pour configurer l'unité. Pour accéder au programme Setup, appuyez sur F2 au démarrage.

Les unités IDE sont automatiquement détectées par le programme Setup. Toutefois, un CD-ROM installé récemment peut nécessiter l'installation d'un pilote d'unité approprié. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre système d'exploitation. Les pilotes les plus récents sont disponibles sur le site Web de HP à l'adresse suivante :

http//www.hp.com/go/vectrasupport/.

# Installation d'une unité de disque dur IDE dans le compartiment supérieur arrière

#### ATTENTION

Manipulez l'unité de disque dur avec précaution. Evitez les chocs et les mouvements brusques susceptibles d'endommager les composants internes de l'unité.

Veillez à enregistrer vos fichiers avant d'installer une unité de disque dur. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour savoir comment procéder.


Ce compartiment est situé sous l'unité d'alimentation. Vous pouvez l'utiliser pour installer une unité de disque dur 3,5 pouces ou une carte d'extension PCI.

L'ordinateur dispose d'un contrôleur Enhanced IDE intégré capable de prendre en charge deux unités de disque dur IDE Ultra ATA. Consultez la documentation fournie avec l'unité pour vérifier si vous devez positionner des cavaliers ou s'il existe une procédure d'installation spéciale.


- 1 Débranchez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot et l'unité d'alimentation de l'ordinateur.

Installation d'unités de mémoire de masse


3 Dévissez le support de fixation (utilisez une pièce de monnaie) situé à l'arrière de l'ordinateur et retirez-le.

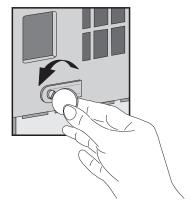


4 Retirez le berceau arrière en le faisant glisser vers l'avant (de 1,5 cm environ) et soulevez-le.

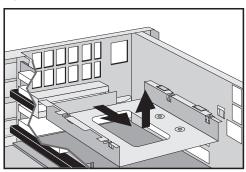

5 Alignez l'unité avec les trous du berceau tout en vous assurant que les connecteurs de l'unité sont à l'extrémité ouverte du berceau. Fixez ensuite l'unité à l'aide des vis fournies.

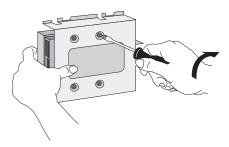

- 6 Abaissez le berceau pour qu'il soit en place (aligné avec les languettes).
- 7 Remontez le support de fixation situé à l'arrière de l'ordinateur en le vissant afin de fixer le berceau.
- 8 Branchez le câble de données et le cordon d'alimentation à l'arrière de l'unité. *La forme des connecteurs empêche tout mauvais branchement*. Si vous ne savez pas quels connecteurs utiliser, reportez-vous à la section "Connexion de périphériques" à la page 10.

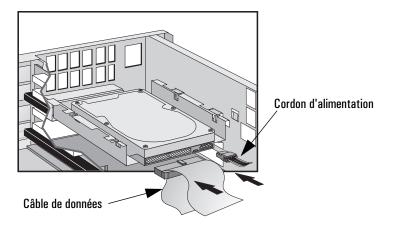

- 9 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remonter l'unité d'alimentation et le capot. Rebranchez tous les câbles et les cordons d'alimentation.
- 10 Vérifiez la nouvelle configuration à l'aide de l'écran résumé HP. Pour accéder à cet écran, appuyez sur [Echap] lorsque le logo *Vectra* apparaît au démarrage.

Installation d'unités de mémoire de masse

# REMARQUE

Si vous souhaitez amorcer à partir de la nouvelle unité, assurez-vous d'avoir modifié les paramètres en conséquence dans le programme *Setup*. Assurez-vous également d'avoir installé le système d'exploitation ainsi que les pilotes HP nécessaires pour la nouvelle unité. Pour réinstaller le système d'exploitation et les pilotes HP, utilisez le CD-ROM de récupération de logiciel fourni avec votre ordinateur. Les dernières versions des pilotes HP sont également disponibles sur le site Web de HP à l'adresse suivante :

http//www.hp.com./go/vectrasupport/.

# Installation d'une unité de disque dur IDE dans le compartiment inférieur arrière

### ATTENTION


Manipulez l'unité de disque dur avec précaution. Evitez les chocs et les mouvements brusques qui risqueraient d'endommager les composants internes de l'unité.

Veillez à effectuer une sauvegarde de vos fichiers avant d'installer une unité de disque dur. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour savoir comment procéder.

L'ordinateur est doté d'un contrôleur Enhanced IDE qui prend en charge deux unités de disque dur IDE Ultra ATA. Reportez-vous aux manuels de l'unité pour vérifier si vous devez positionner des cavaliers ou s'il existe une procédure d'installation spéciale.


Vous pouvez installer une unité de disque dur 3,5 pouces ou 5,25 pouces dans ce compartiment. Il est recommandé d'utiliser le compartiment inférieur si vous souhaitez remplacer l'unité de disque dur courante. Vous pouvez utiliser le compartiment supérieur (situé sous l'unité d'alimentation) si vous souhaitez installer une deuxième unité de disque dur.

- 1 Débranchez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot et l'unité d'alimentation de l'ordinateur.
- 3 Déverrouillez la plaque métallique située à l'arrière de l'ordinateur et retirez-la.

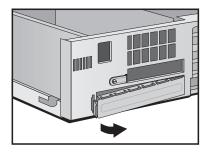


Installation d'unités de mémoire de masse

- 4 Si une unité de disque est installée sur le berceau inférieur et que vous souhaitez la remplacer, déconnectez le câble d'alimentation et le câble de données de l'unité.
- 5 Retirez le berceau en le poussant de l'intérieur et en le faisant glisser vers l'arrière de l'ordinateur.

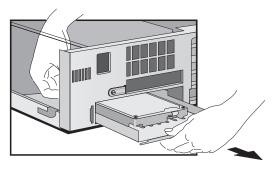


- 6 Si une unité de disque est installée sur le berceau et que vous souhaitez la remplacer, dévissez l'unité du berceau.
- 7 Fixez la nouvelle unité de disque au berceau à l'aide des vis fournies. Vérifiez que les connecteurs de l'unité sont bien orientés.

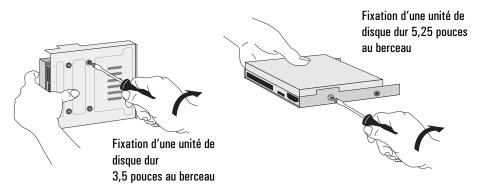

8 Glissez le berceau à l'arrière de l'ordinateur en le poussant jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.

9 Remontez la plaque métallique à l'arrière de l'ordinateur. Insérez d'abord l'extrémité plate et poussez jusqu'à ce qu'elle soit en place.

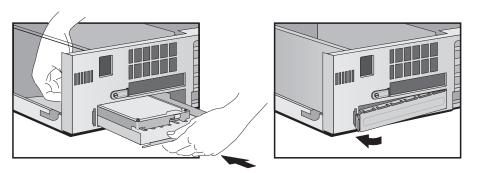

- 10 Branchez le câble de données et le cordon d'alimentation à l'arrière de l'unité. La forme des connecteurs empêche toute erreur de branchement. Si vous ne savez pas quels connecteurs utiliser, reportez-vous à la section "Connexion de périphériques" à la page 10.
- 11 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remonter l'unité d'alimentation et le capot. Rebranchez tous les câbles et les cordons d'alimentation.
- 12 Vérifiez la nouvelle configuration à l'aide de l'écran résumé HP. Pour accéder à cet écran, appuyez sur [enop] lorsque le logo *Vectra* s'affiche au démarrage.

### REMARQUE

Si vous souhaitez amorcer depuis l'unité que vous venez d'installer, assurez-vous d'avoir modifié les paramètres en conséquence dans le programme *Setup*. Assurez-vous également d'avoir installé le système d'exploitation et les pilotes HP nécessaires pour la nouvelle unité. Pour réinstaller le système d'exploitation et les pilotes HP, utilisez le CD-ROM de récupération de logiciel fourni avec l'ordinateur. Les versions récentes des pilotes HP sont disponibles sur le site Web de HP à l'adresse suivante :

http:/www.hp.com./go/vectrasupport/.

# Installation d'un lecteur Zip, de CD-ROM ou de bande dans un compartiment avant


### **AVERTISSEMENT**

Pour éviter tout risque d'électrocution ou de brûlure oculaire provoqué(e) par le rayon laser, n'ouvrez pas le boîtier du lecteur. Seul un technicien agréé est habilité à dépanner le lecteur. N'essayez pas de régler l'unité laser. Reportez-vous au lecteur de CD-ROM pour connaître les spécifications d'alimentation et de longueur d'onde. Ce produit est un produit laser de classe 1.


L'ordinateur est équipé d'un contrôleur Enhanced IDE qui prend en charge jusqu'à quatre périphériques IDE. Des périphériques IDE amovibles tels que les lecteurs de CD-ROM, les lecteurs de bande et les lecteurs Zip doivent disposer d'un accès frontal. Vous pouvez installer une unité IDE amovible dans le compartiment inférieur.

Consultez le manuel de l'unité pour vérifier si vous devez positionner des cavaliers ou s'il existe une procédure d'installation spéciale.


- 1 Débranchez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot de l'ordinateur.
- 3 Appuyez sur les deux clips de maintien (identifiés par un ① sur l'étiquette de votre ordinateur) de l'unité de disque avant vers l'intérieur. Faites ensuite glisser l'unité vers l'avant (moitié de l'unité sortie).

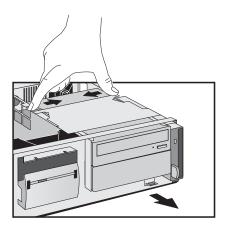

- 4 Retirez tous les câbles de données ou d'alimentation connectés à l'arrière des périphériques et reliés à l'unité de disque avant (la plupart des modèles disposent d'un lecteur de CD-ROM).
- 5 Poussez les deux loquets (identifiés par un ③ sur l'étiquette de l'ordinateur) de l'unité de disque avant vers le bas. Faites ensuite glisser l'unité vers l'extérieur tout en la tenant à deux mains.

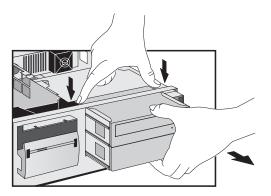


- 6 Placez délicatement l'unité sur le côté et retirez le support de montage supérieur. Retirez la plaque métallique du compartiment libre (s'il y en a une).
- 7 Si l'unité que vous allez installer dispose d'un berceau, fixez-y l'unité. De nombreux périphériques, tels que le lecteur Zip HP, nécessitent un berceau fourni par HP avant d'être installé, ce qui n'est pas le cas des lecteurs de CD-ROM.

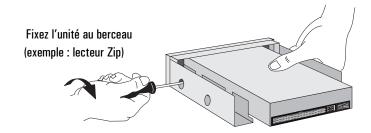


8 Abaissez l'unité dans le sillon inutilisé du support de montage (assurez-vous que l'unité est dans le bon sens). Utilisez les deux broches du support de montage pour fixer l'unité.

Installation d'unités de mémoire de masse

9 Placez l'autre support de montage sur le dessus, en l'alignant correctement afin qu'il soit bien en place.

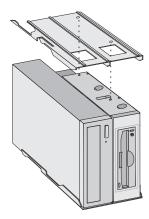

10 Faites passer le câble de données de l'ordinateur à travers la baie de l'unité et connectez le câble de données à l'arrière de chaque unité. La forme des connecteurs empêche toute erreur de branchement. Si vous ne savez quels connecteurs utiliser, reportezvous à la section "Connexion de périphérique" à la page 10.

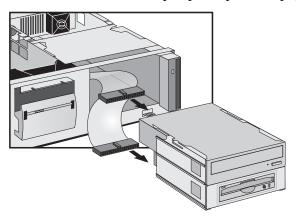

- 11 Soulevez l'unité de disque (à deux mains) puis insérez-la à moitié dans l'ordinateur.
- 12 Retirez l'unité d'alimentation et posez-la à l'envers sur l'unité de disque.


- 13 Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de chaque unité. La forme des connecteurs empêche toute erreur de branchement.
- 14 Remontez l'unité d'alimentation. Enfoncez ensuite complètement l'unité de disque jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée dans l'ordinateur (les deux clips de fixation s'enclenchent).
- 15 Remontez, si nécessaire, l'encadrement avant universel sur le châssis de l'ordinateur. Reportez-vous à la section "Installation de l'encadrement avant universel", en page 23.
- 16 Installez tout autre accessoire avant de remonter le capot et reconnectez tous les câbles et les cordons d'alimentation.
- 17 Vérifiez la nouvelle configuration à l'aide de l'écran résumé HP. Pour accéder à cet écran, appuyez sur [enop] lorsque le logo *Vectra* s'affiche au démarrage.

### Installation de l'encadrement avant universel

### REMARQUE


Utilisez l'encadrement universel uniquement si vous remarquez un espace autour de l'unité que vous venez d'installer.

1 Retirez l'encadrement universel du châssis de l'ordinateur en ouvrant les clips de fixation. Vous pouvez également vous procurer l'encadrement universel auprès de votre distributeur HP.

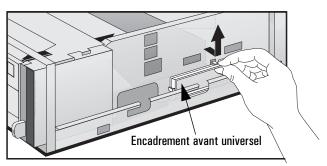

Installation d'unités de mémoire de masse

2 Retirez l'encadrement fixe situé à l'avant de l'ordinateur et remplacez-le par l'encadrement avant universel afin d'accéder à la nouvelle unité.

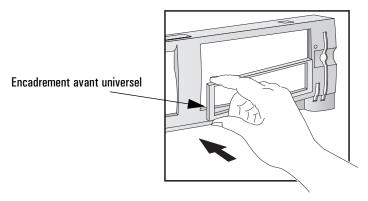

3 Installez tous les autres accessoires, le cas échéant, avant de remonter le capot. Reconnectez tous les câbles et les cordons d'alimentation.

### Installation de cartes d'extension


### **ATTENTION**

L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Mettez hors tension tout l'équipement. Vos vêtements ne doivent pas toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'électricité statique, posez l'enveloppe contenant l'accessoire sur le dessus de l'ordinateur quand vous retirez l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins possible et avec précaution.

# Logements de la carte d'extension

L'ordinateur dispose de quatre logements de carte d'extension et un logement PCI supplémentaire. Ces logements sont numérotés de "1" à "5" à l'arrière du capot de l'ordinateur.

### Connecteurs de la carte d'extension Vue avant

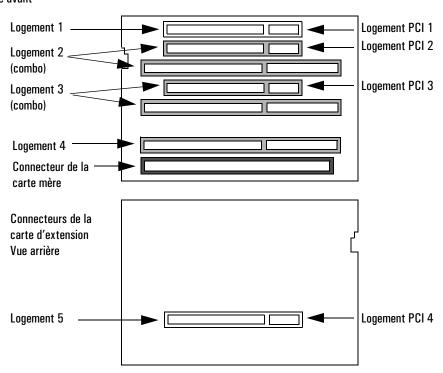

Installation de cartes d'extension

- Le logement 1 (logement supérieur) peut recevoir une carte PCI 32 bits pleine longueur.
- Le logement 2 peut recevoir une carte PCI 32 bits pleine longueur ou une carte ISA 16 bits pleine longueur.
- Le logement 3 peut recevoir une carte PCI 32 bits pleine longueur ou une carte ISA 16 bits pleine longueur.
- Le logements 4 (logement inférieur) peut recevoir une carte ISA 16 bits demi-longueur.
- Le logement 5 (logement supplémentaire) est situé sous l'unité d'alimentation. Il peut soit recevoir des cartes PCI 32 bits demi-longueur, soit être utilisé pour une unité de disque dur.


# Numéros de logements PCI utilisés dans le programme Setup de l'ordinateur

Votre ordinateur utilise des numéros de logement logiques dans le programme Setup. Si vous souhaitez uniquement changer la configuration des logements PCI, il vous suffit de connaître les numéros de logement PCI. Pour accéder au programme Setup, appuyez sur F2 au démarrage.


- Le logement PCI 1 est le logement PCI supérieur. Il correspond au logement physique portant le numéro "1" à l'arrière du capot.
- Le logement PCI 2 est le deuxième logement en partant du haut. Il correspond au logement physique portant le numéro "2" à l'arrière du capot.
- Le logement PCI 3 est le logement PCI inférieur. Il correspond au logement physique portant le numéro "3" à l'arrière du capot de l'ordinateur.
- Le logement PCI 4 est le logement PCI supplémentaire situé sous l'unité d'alimentation. Il correspond au logement physique portant le numéro "5" à l'arrière du capot de l'ordinateur.

# Installation de la carte dans un logement standard (logements 1, 2, 3 ou 4)


- 1 Débranchez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot de l'ordinateur.
- 3 Dévissez le support de fixation situé à l'arrière de l'ordinateur (en vous aidant d'une pièce de monnaie) et retirez-le.

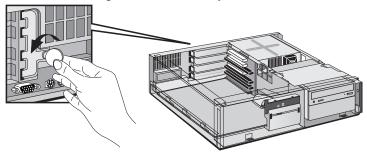


- 4 Cherchez un logement disponible. Certaines cartes d'extension peuvent exiger un logement particulier ou une procédure d'installation spécifique détaillée dans leurs manuels.
- 5 Démontez l'obturateur du logement. Gardez-le en lieu sûr.

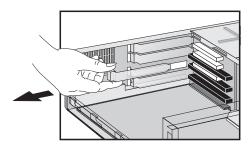


6 Tenez la carte horizontalement par ses bords supérieurs. Insérez-la dans le guide du logement sélectionné. Ne pliez pas la carte.

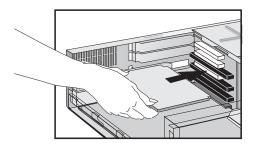

- 7 Alignez le connecteur de la carte avec le support du logement et appuyez fermement sur la carte pour l'insérer dans le support. Assurez-vous que le connecteur s'engage complètement dans le support et ne touche pas de composants d'autres cartes.
- 8 Fixez la carte en remontant le support de fixation à l'arrière de l'ordinateur. Assurez-vous que toutes les cartes d'extension et les obturateurs des logements sont correctement alignés et bien maintenus par le support.

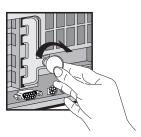

- 9 La carte d'extension peut exiger une connexion spéciale. Par exemple :
  - connexion d'une carte réseau au connecteur RPO/RWU (Remote Power On/Remote Wake UP) ou WOL (Wake on LAN),
  - connexion d'une carte Matrox® DVD Video ou Talk Video aux connecteurs multimédia,
  - connexion d'une carte son au lecteur de CD-ROM.

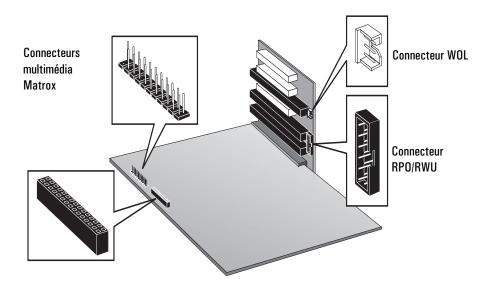

Pour de plus amples détails, reportez-vous à la documentation de la carte d'extension. Les câbles requis sont généralement fournis avec la carte.

### REMARQUE SUR LES CARTES RESEAU

Si vous installez une carte réseau et que vous la connectez au connecteur RPO/RWU ou WOL, activez les champs **Réveil mise en veille/Réseau Intégré** et/ou **Réseau intégré** dans le menu Energie du programme *Setup* de l'ordinateur. Cela est applicable uniquement si la carte réseau prend en charge ces modes. Pour entrer dans le programme *Setup*, appuyez sur (F2) au démarrage.

10 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remettre le capot. Reconnectez les cordons d'alimentation et les câbles.


# Installation de la carte dans le logement supplémentaire (logement 5)

Vous pouvez utiliser ce logement supplémentaire pour installer des cartes PCI 32 bits demi-longueur. Ce logement se trouve sous l'unité d'alimentation.


Il peut aussi recevoir une unité de disque dur supplémentaire. Cependant, il est recommandé de laisser ce logement libre pour une unité de disque dur supplémentaire et d'utiliser les autres logements PCI disponibles (logements 1, 2 et 3).

Si tous les autres logements PCI sont déjà utilisés et que vous souhaitez utiliser ce logement supplémentaire, procédez comme suit.

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot et l'unité d'alimentation de l'ordinateur.
- 3 Dévissez le support de fixation situé à l'arrière de l'ordinateur (en vous aidant d'une pièce de monnaie), puis retirez-le.

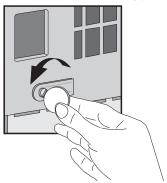

4 Démontez le berceau arrière en le faisant glisser de 1,5 cm vers l'avant puis vers le haut. *Gardez ce berceau en lieu sûr* car vous risquez d'en avoir besoin lors de l'installation ultérieure d'une unité de disque dur.

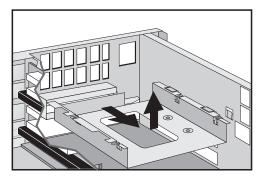

- 5 Tenez la carte horizontalement par son bord supérieur. Glissez-la dans le guide du logement choisi. Ne pliez pas la carte.
- 6 Alignez le connecteur de la carte avec le support du logement et enfoncez complètement la carte dans le support. Assurez-vous que le connecteur de la carte s'engage complètement dans le support et qu'il n'entre en contact avec aucun composant d'autres cartes.
- 7 Fixez la carte en revissant le support de fixation situé à l'arrière de l'ordinateur. Assurez-vous que la carte d'extension est bien alignée et correctement installée dans son support.
- 8 La carte peut nécessiter une connexion spéciale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28.
- 9 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remonter le capot. Reconnectez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.

#### 1 Installation d'accessoires dans l'ordinateur

Installation de cartes d'extension

### Configuration de cartes d'extension avec Plug and Play

Plug and Play est un standard de l'industrie qui permet de configurer automatiquement les ressources matérielles de l'ordinateur et les cartes d'extension installées. Votre ordinateur possède dans le BIOS un support configurable Plug and Play.

Toutes les cartes d'extension PCI sont Plug and Play, mais toutes les cartes ISA ne le sont pas. En cas de doute, consultez la documentation de la carte d'extension.

Lorsque vous démarrez l'ordinateur après avoir installé une carte d'extension, le BIOS Plug and Play détecte automatiquement les ressources matérielles (IRQ, DMA, zones de mémoire et adresses d'E-S) qui sont utilisées par les composants du système tels que le clavier, les ports de communication, les cartes réseau et les cartes accessoires.

#### Windows 95

Les systèmes d'exploitation compatibles Plug and Play, tels que Windows 95, détectent automatiquement toute carte d'extension Plug and Play nouvellement installée et installent le pilote de cette unité s'il est disponible.

#### Windows NT 4.0

Pour les systèmes d'exploitation ne prenant pas en charge Plug and Play, tels que Windows NT 4.0, consultez la documentation du système d'exploitation afin de connaître la procédure d'installation des cartes d'extension.

Dans Windows NT 4.0, cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide**. Utilisez le sommaire de l'aide ou l'index pour rechercher des informations sur l'installation des unités. Windows NT 4.0 vous guide tout au long de la procédure d'installation d'unités telles que des modems et des cartes son.

#### REMARQUE

Après avoir installé une nouvelle unité dans Windows NT 4.0, réinstallez le Microsoft Service Pack pour mettre à jour le système d'exploitation de l'ordinateur.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis sélectionnez **Programmes - Mise à jour de Windows NT**.

## Configuration de cartes d'extension ISA non Plug and Play

Si vous installez une carte d'extension ISA non Plug and Play, vous devez configurer la carte avant que l'ordinateur puisse l'utiliser. Pour obtenir des directives concernant la configuration de la carte, consultez la documentation qui l'accompagne.

Pour obtenir des directives sur les IRQ et les adresses d'E-S disponibles dans l'ordinateur, reportez-vous à la page 69. Certains systèmes d'exploitation, tels que Windows 95, peuvent afficher les IRQ et les adresses d'E-S utilisées par l'ordinateur. Pour de plus amples détails, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

Pour toute information sur les capacités du système et sur les restrictions portant sur la configuration de cartes d'extension non Plug and Play, consultez la documentation du système d'exploitation.

Restauration de la configuration initiale

Si l'ordinateur ne peut reconnaître la carte ISA, essayez de réinitialiser les paramètres de la configuration de l'ordinateur. Cette opération effacera ainsi les données de l'ancienne configuration. Pour ce faire, entrez dans le programme Setup de l'ordinateur et réglez le paramètre Restaurer configuration initiale sur Oui puis redémarrez votre ordinateur. Pour entrer dans le programme Setup, appuyez sur [52] au démarrage.

## Changement de la pile


#### **AVERTISSEMENT**

Il y a un risque d'explosion si la pile est mal installée. Pour votre sécurité, n'essayez jamais de recharger, de démonter ni de brûler l'ancienne pile. Remplacez la pile uniquement par une pile de type identique ou équivalent recommandé par le fabricant. La pile de cet ordinateur est une pile au lithium qui ne contient pas de métaux lourds. Toutefois, pour protéger l'environnement, ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Retournez les piles usagées au magasin où vous les avez achetées, au distributeur qui vous a vendu l'ordinateur ou à HP afin qu'elles puissent être recyclées ou éliminées d'une manière qui respecte l'environnement. Les piles usagées retournées seront acceptées gratuitement.

Commandez une pile de rechange (référence HP 1420-0356) auprès de votre bureau commercial local ou une pile du type "CR2032", disponible dans la plupart des magasins.

Après avoir démonté le capot de l'ordinateur :

1 Retirez la pile en la faisant sortir du support à l'aide d'un tournevis (notez la position de la croix).

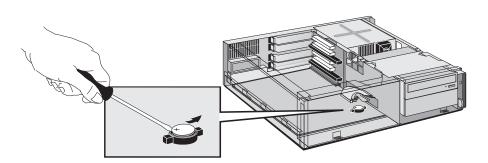


2 Placez la nouvelle pile sur le support (la croix dans la même position) et assurez-vous qu'elle est bien en place.

Pile externe

Vous pouvez également installer une pile externe dans votre ordinateur, pile que vous pouvez commander auprès de votre distributeur HP agréé. Pour installer la pile, procédez comme suit.

- 1 Une fois le capot de l'ordinateur retiré, connectez le câble de la pile externe au connecteur de la pile sur la carte mère.
- 2 Installez la pile externe à l'aide des bandes adhésives fournies.

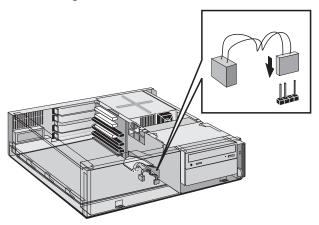


Une fois la nouvelle pile externe installée, remontez le capot de l'ordinateur et exécutez le programme Setup afin de reconfigurer l'ordinateur. Pour accéder au programme Setup, appuyez sur F2 au démarrage.

## Installation d'un câble de sécurité

Vous pouvez fixer l'ordinateur à votre bureau ou tout autre meuble fixe à l'aide d'un câble de sécurité Kensington $^{TM}$ . Une fente située à l'arrière de l'ordinateur permet de fixer le câble.

- 1 Insérez la serrure dans la fente située à l'arrière de l'ordinateur.
- 2 Tournez la clé pour verrouiller le câble dans l'ordinateur.
- 3 Retirez la clé et gardez-la en lieu sûr.

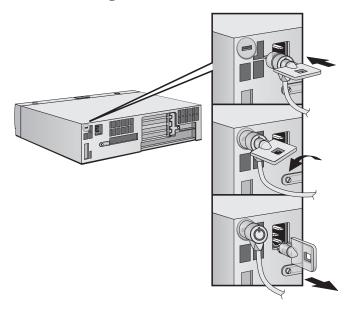

REMARQUE

Le câble de sécurité Kensington™ n'est pas un accessoire HP. Vous ne pouvez pas le commander auprès de HP. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur.

# Fonctions de sécurité

Ce chapitre explique comment utiliser les fonctions de sécurité de l'ordinateur, telles que les mots de passe et les fonctions de surveillance du matériel.

## Définition des mots de passe

Votre ordinateur dispose de deux types de mots de passe :

Mots de passe du BIOS.

Vous pouvez définir deux mots de passe, le mot de passe administrateur et le mot de passe utilisateur, pour assurer deux niveaux de protection à votre ordinateur. Vous définissez les deux mots de passe dans le groupe de menu Sécurité du programme *Setup*.

• Mots de passe des logiciels.

Les systèmes d'exploitation tels que Windows NT 4.0 et Windows 95 permettent de définir un mot de passe. Pour en savoir plus, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

### Conseils d'utilisation des mots de passe

- Définissez un mot de passe utilisateur pour empêcher le démarrage de l'ordinateur en votre absence.
- Définissez un mot de passe administrateur pour protéger la configuration de l'ordinateur dans le programme *Setup*.

### Définition d'un mot de passe administrateur

Définissez un mot de passe administrateur pour protéger la configuration de l'ordinateur dans le programme Setup. Ce mot de passe fournit une invite à la mise sous tension qui empêche tout démarrage ou toute utilisation de l'ordinateur en votre absence.

Si vous avez défini à la fois un mot de passe administrateur et un mot de passe utilisateur et que vous lancez le programme Setup avec le mot de passe utilisateur, les modifications que vous pourrez apporter aux options de configuration seront limitées. Si vous lancez Setup avec le mot de passe administrateur, vous n'aurez aucune limitation.

# administrateur

Définir un mot de passe Pour définir un mot de passe administrateur, procédez comme suit.

- 1 Accéder au programme Setup en appuyant sur (F2) au démarrage.
- Sélectionnez le groupe de menu Sécurité.
- Choisissez le sous-menu "Mot de passe administrateur".
- 4 Sélectionnez la rubrique "Définir mot de passe Admin.". L'ordinateur vous demande de saisir deux fois le mot de passe. Veillez à enregistrer vos modifications avant de quitter le programme Setup en sélectionnant "Quitter", puis "Sauvegarder et Quitter".

Pour supprimer le mot de passe, suivez la même procédure qui vous permet d'en définir un. L'ordinateur vous demande d'abord de saisir le mot de passe actuel. Pour le nouveau mot de passe, laissez le champ correspondant vide et appuyez sur ( une première fois, puis une seconde pour confirmer.

#### Définition d'un mot de passe utilisateur

Vous pouvez définir un mot de passe utilisateur uniquement si un mot de passe administrateur a déjà été défini.

Le mot de passe utilisateur offre les fonctions de sécurité suivantes :

- une invite de mot de passe à la mise sous tension pour interdire le démarrage de l'ordinateur en votre absence ;
- un temporisateur de verrouillage du clavier pour verrouiller automatiquement l'ordinateur au bout d'un certain nombre de minutes d'inactivité du clavier ; pour déverrouiller le clavier, vous devez saisir le mot de passe, puis appuyez sur ( et entrée et
- une fonction d'effacement de l'écran pour masquer vos données confidentielles lorsque l'ordinateur est verrouillé.

Si vous avez défini à la fois un mot de passe administrateur et un mot de passe utilisateur et que vous lancez le programme Setup avec le mot de passe utilisateur, les modifications que vous pourrez apporter aux options de configuration seront limitées. Si vous lancez Setup avec le mot de passe administrateur, vous n'aurez aucune limitation.

utilisateur

Définir un mot de passe Pour définir un mot de passe utilisateur, procédez comme suit.

- 1 Accédez au programme *Setup* en appuyant sur (F2) lors de l'amorçage.
- 2 Sélectionnez le groupe de menu Sécurité.
- 3 Choisissez le sous-menu "Mot de passe utilisateur".
- 4 Sélectionnez la rubrique "Définir mot de passe Utilis.". L'ordinateur vous demande de saisir deux fois le mot de passe. Veillez à enregistrer vos modifications avant de quitter le programme Setup en sélectionnant "Quitter", puis "Sauvegarder et Quitter".

Pour supprimer le mot de passe, suivez la même procédure qui vous permet d'en définir un. L'ordinateur vous demande d'abord de saisir le mot de passe actuel. Pour le nouveau mot de passe, laissez le champ correspondant vide et appuyez sur 🖵 une première fois, puis une seconde pour confirmer.

## Surveillance du matériel avec HP TopTools

Si vous possédez HP TopTools, le groupe SafeTools de l'utilitaire TopTools vous offre des outils de surveillance du matériel. Ces outils sont les suivants :

- SafeTools, outil de présentation de l'état général de l'ordinateur, affichant un voyant témoin et un message pour chaque fonction de vérification de l'état de fonctionnement de l'ordinateur.
- Disk Reliability, outil d'indication de l'état de fonctionnement des unités de disque dur IDE.
- Informations d'auto-test à la mise sous tension détaillant les erreurs détectées lors de la mise sous tension et fournissant des conseils pour y remédier.
- Chassis Intrusion, outil alertant l'administrateur système en cas de démontage du capot de l'ordinateur.

HP TopTools est fourni avec un module Crash Monitor (module de détection des blocages) que vous pouvez télécharger et installer avec TopTools. Ce module vous permet de sauvegarder les données en cas d'arrêt de l'application. Ces arrêts étant fréquemment causés par de faibles ressources du système, TopTools vous envoie des avertissements quand les ressources sont trop faibles.

HP TopTools est fourni sur les modèles équipés de Windows 95 et Windows NT 4.0. Il est également disponible gratuitement sur le site Web de HP à l'adresse suivante :

http://www.hp.com/go/vectrasupport.

Pour lancer TopTools ou pour consulter l'aide en ligne de ce programme dans Windows NT 4.0 ou dans Windows 95, cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis recherchez TopTools dans le menu **Programmes**.

Pour plus de détails concernant HP TopTools, consultez le "White Paper" sur le site Web de HP à l'adresse suivante :

http://www.hp.com/go/vectrasupport.

# Master Pass Key System

Le Master Pass Key System (système de clé administrateur) est un accessoire qui permet à l'administrateur d'ouvrir toutes les machines d'une même base installée à l'aide d'une seule et unique clé. Vous pouvez vous procurer ce système auprès de votre distributeur agréé HP.

# Dépannage de l'ordinateur

Ce chapitre peut vous aider à résoudre les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer lors de l'utilisation de l'ordinateur.

## Programme Setup HP

Lorsque vous utilisez l'ordinateur pour la première fois, vérifiez sa configuration en suivant les instructions ci-dessous.

## Mettez d'abord l'ordinateur sous tension

Mettez l'écran sous tension, puis l'ordinateur.

Si l'ordinateur est déjà sous tension, sauvegardez vos données, quittez toutes les applications, puis redémarrez l'ordinateur. Pour Windows NT 4.0 et Windows 95, utilisez la commande Arrêter – Redémarrer l'ordinateur du menu Démarrer. Cette commande fermera automatiquement le système d'exploitation et redémarrera l'ordinateur. Pour les systèmes d'exploitation tels que Windows NT 3.51, vous devez quitter le système d'exploitation, puis mettre manuellement l'ordinateur hors et sous tension à l'aide du bouton Marche/Arrêt.

#### Pour accéder à l'écran résumé HP

Appuyez sur la touche [Echop] pendant que le logo *Vectra* s'affiche à l'écran. Vous obtenez ainsi l'écran résumé HP qui ne s'affichera que pendant un court laps de temps. Pour garder cet écran le temps qui vous sera nécessaire, appuyez sur la touche [F5].

L'écran résumé présente la configuration de base de l'ordinateur, par exemple la quantité de mémoire principale.

# Pour aller au programme *Setup*

Pour lancer le programme *Setup* alors que le logo *Vectra* s'affiche à l'écran (et éviter l'écran résumé), appuyez sur la touche [52] au lieu de la touche [55].

Le programme *Setup* vous permet d'afficher et de modifier la configuration de l'ordinateur, telle que les mots de passe et le mode Veille (économie d'énergie).

#### Ordre d'amorçage des unités

#### Menu Amorçage pour la session en cours uniquement

Le menu Amorçage de la session en cours présente l'ordre des unités à partir desquelles l'ordinateur tente de démarrer ou de "s'amorcer" (par exemple, lecteur de disquette, lecteur de CD-ROM, unité de disque dur, puis réseau). Ce menu vous permet également de choisir l'unité d'amorçage de la session en cours.

Pour aller au menu Amorçage pour la session en cours Pour accéder au menu Amorçage pour la session en cours pendant l'affichage du logo *Vectra*, appuyez sur F8.

#### Menu Amorçage pour la session par défaut

Vous pouvez également accéder au programme *Setup* pour modifier l'ordre d'amorçage pour *toutes les sessions*. Pour ce faire, passez dans le sous-menu "Priorités unités amorç." du menu Amorçage dans le programme *Setup* en appuyant sur (F2) au démarrage.

### Menu Amorçage pour les unités de disque dur

Le programme *Setup* vous permet également de sélectionner l'unité de disque dur qui servira d'unité d'amorçage si l'ordinateur en comporte plusieurs. Pour ce faire, sélectionnez le sous-menu "Unités de disque dur" du menu Amorçage dans le programme *Setup*.

#### REMAROUE

Lorsque vous démarrez l'ordinateur pour la première fois, il s'amorce par défaut à partir de l'unité de disque dur connectée au connecteur IDE maître.

Pour changer l'unité de disque dur amorçable, démarrez le programme Setup, puis passez dans le sous-menu "Unités de disque dur" du menu Amorçage.

Le fait de changer les connecteurs IDE (maître et esclave) des unités de disque dur n'a aucun effet sur le paramètre d'amorçage dans le programme Setup (voir l'exemple ci-après).

#### 3 Dépannage de l'ordinateur

Programme Setup HP

Prenons l'exemple d'un ordinateur possédant deux unités de disque dur.

| Unité de disque dur | Connexion physique     | Paramètre d'amorçage à<br>partir des unités de disque<br>dur dans <i>Setup</i> | Unité logique |
|---------------------|------------------------|--|---------------|
| 3,2 Go              | Connecteur IDE maître  | 1 (l'ordinateur s'amorce<br>depuis ce disque dur)                              | C:            |
| 4,3 Go              | Connecteur IDE esclave | 2  | D:            |

Si vous permutez les connecteurs de données IDE des deux unités de disque dur, ceci n'aura *aucun effet* sur le paramètre d'amorçage.

| Unité de disque dur | Connexion physique     | Paramètre d'amorçage à<br>partir des unités de disque<br>dur dans <i>Setup</i> | Unité logique |
|---------------------|------------------------|--|---------------|
| 3,2 Go              | Connecteur IDE esclave | 1 (l'ordinateur s'amorce<br>depuis ce disque dur)                              | C:            |
| 4,3 Go              | Connecteur IDE maître  | 2  | D:            |

Pour changer l'unité de disque dur amorçable, vous devez utiliser le programme Setup. La configuration devient alors la suivante :

| Unité de disque dur | Connexion physique     | Paramètre d'amorçage à<br>partir des unités de disque<br>dur dans <i>Setup</i> | Unité logique |
|---------------------|------------------------|--|---------------|
| 3,2 Go              | Connecteur IDE esclave | 2  | D:            |
| 4,3 Go              | Connecteur IDE maître  | 1 (l'ordinateur s'amorce<br>depuis ce disque dur)                              | C:            |

L'ordinateur s'amorcera désormais à partir de l'unité de disque dur de 4,3 Go au lieu de l'unité de 3,2 Go.

## Utilitaire HP Vectra Hardware Diagnostics

DiagTools, l'utilitaire Vectra Hardware Diagnostics vous permet de diagnostiquer les problèmes liés au matériel survenant sur les ordinateurs Vectra et les stations de travail personnelles HP. Cet utilitaire est doté d'un ensemble d'outils vous permettant de :

- vérifier la configuration de votre système ainsi que son fonctionnement ;
- diagnostiquer les problèmes liés au matériel et
- fournir des informations précises aux agents du service d'assistance HP pour qu'ils soient en mesure de résoudre tous les problèmes rapidement et efficacement.

Les utilisateurs d'ordinateurs Vectra doivent d'abord installer la dernière version de cet utilitaire, puis s'assurer qu'il est prêt à l'emploi.

Pour savoir comment et où installer l'utilitaire Vectra Hardware Diagnostics, reportez-vous au *Guide d'utilisation Vectra Hardware Diagnostics*, disponible sur le site Web de HP au format PDF (Adobe Acrobat).

Il est essentiel que vous utilisiez la version la plus récente de cet utilitaire pour diagnostiquer les problèmes liés au matériel. Dans le cas contraire, les agents du service d'assistance HP peuvent vous demander de le faire avant de vous conseiller.

## Où se procurer l'utilitaire DiagTools ?

La dernière version de cet utilitaire peut être obtenue à partir des Services d'informations électroniques HP accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Pour avoir accès à ces services, connectez-vous au site Web de HP:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

#### 3 Dépannage de l'ordinateur

Utilitaire HP Vectra Hardware Diagnostics

# de diagnostics

Démarrer cet utilitaire Pour démarrer DiagTools, procédez comme suit.

- 1 Insérez la disquette DiagTools dans le lecteur de disquette.
- 2 Quittez toutes les applications, arrêtez l'ordinateur, puis redémarrez-le. Lors du redémarrage, l'utilitaire s'exécutera automatiquement en affichant un écran de bienvenue.
- 3 Appuyez sur (F2) pour continuer, puis suivez les instructions à l'écran afin d'effectuer les tests de diagnostic.

Cet utilitaire détectera automatiquement la configuration matérielle complète de votre système avant l'exécution des tests.

#### **Basic System Tests**

Pour vérifier que votre système matériel fonctionne correctement, exécutez les Basic System Tests.

#### **Advanced System** Tests

Pour effectuer une vérification approfondie des composants individuels de votre système, exécutez les Advanced System Tests.

#### REMARQUE

La phase de test avancée de cet utilitaire est destinée aux utilisateurs expérimentés ou experts.

#### Support Ticket

Vous devez créer un Support Ticket pour effectuer une sauvegarde complète de votre configuration système et des résultats des tests. Celui-ci peut être envoyé à l'agent du service d'assistance HP par courrier électronique ou par télécopie.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire Vectra Hardware Diagnostics, reportez-vous à son Guide d'utilisation, disponible sur le site Web de HP:

http://www.hp.com./go/vectrasupport/.

## Si l'ordinateur ne démarre pas correctement

Utilisez cette section si l'ordinateur ne démarre pas correctement lorsque vous le mettez sous tension et que vous rencontrez l'un des symptômes suivants :

- l'écran de l'ordinateur est vide et il n'y a aucun message d'erreur ;
- un message d'erreur POST s'affiche.

#### L'écran est vide et il n'y a aucun message d'erreur

Si l'écran est vide et qu'il n'y a aucun message d'erreur lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension, procédez comme suit.

- 1 Vérifiez les éléments externes.
- 2 Vérifiez les éléments internes.
- 3 Remontez les composants de l'ordinateur.

# Vérifiez les éléments externes

Vérifiez le fonctionnement des éléments externes suivants :

- Vérifiez que l'ordinateur et l'écran sont sous tension (le voyant d'alimentation doit être allumé).
- Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste de l'écran.
- Vérifiez que tous les câbles et cordons d'alimentation sont bien branchés.
- Vérifiez que la prise secteur fonctionne.
- Le module d'alimentation de l'ordinateur possède une fonction de sécurité empêchant tout risque de surchauffe ou de consommation d'énergie excessive. Lorsque cette fonction est activée, l'ordinateur ne peut pas démarrer. Pour désactiver ce mode de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur, attendez 10 secondes, puis rebranchez le cordon.

#### 3 Dépannage de l'ordinateur

Si l'ordinateur ne démarre pas correctement

• Si l'ordinateur ne démarre pas lorsque vous appuyez sur la barre d'espacement, assurez-vous que cette fonction est activée dans le champ Barre d'espacement du sous-menu "Mise sous tension" (menu "Energie") dans le programme Setup et que le microinterrupteur 8 de la carte système est en position CLOSED (fermé). Entrez dans le programme Setup en appuyant sur F2 lorsque le logo Vectra apparaît à l'écran au démarrage.

# Vérifiez les éléments internes

Si l'ordinateur ne démarre toujours pas correctement, procédez comme suit.

- 1 Mettez hors tension l'écran, l'ordinateur et toutes les unités externes.
- 2 Débranchez tous les cordons d'alimentation et câbles en notant leur position. Débranchez l'ordinateur de tout réseau de télécommunications.
- 3 Démontez le capot.
- 4 Vérifiez les éléments suivants :
  - Vérifiez tous les câbles internes.
  - Vérifiez que les micro-interrupteurs de vitesse du processeur ont été réglés correctement.
  - Vérifiez que les modules mémoire sont correctement installés.
  - Vérifiez que les cartes d'extension sont correctement insérées dans leur logement.
  - Vérifiez que les micro-interrupteurs et les cavaliers des cartes d'extension sont correctement réglés.
  - Vérifiez que les micro-interrupteurs de la carte système sont correctement réglés.
- 5 Remontez le capot.
- 6 Rebranchez tous les câbles et cordons d'alimentation.
- 7 Mettez l'écran et l'ordinateur sous tension.

## Remontez les composants de l'ordinateur

Si l'ordinateur ne démarre toujours pas correctement, retirez tous les accessoires et toutes les cartes à l'exception de l'unité de disque dur. Démarrez l'ordinateur. Si ce dernier fonctionne, installez les cartes et accessoires un par un pour identifier la cause de l'incident.

#### Si un message d'erreur POST s'affiche

L'auto-test à la mise sous tension (POST) peut détecter à la fois une erreur et une modification de la configuration. Dans les deux cas, un code d'erreur et une brève description s'affichent. En fonction du message, l'écran affiche un ou plusieurs des choix suivants :

- Appuyez sur (F1) pour ignorer le message et continuer.
- Appuyez sur F2 pour exécuter *Setup* et corriger une erreur de configuration système. Corrigez l'erreur avant de continuer, même si l'ordinateur semble démarrer correctement. Appuyez sur cocéder au menu Quitter, sélectionnez le champ "Sauvegarder et Quitter" puis appuyez sur pour accepter (valider) la modification et mettre à jour les informations de configuration du programme *Setup*.
- Appuyez sur pour afficher plus d'informations sur le message. Après avoir visualisé ces informations, vous revenez à l'écran POST initial.

### Effacement de la mémoire de configuration de l'ordinateur

Si l'ordinateur démarre mais que le POST continue à signaler une erreur, effacez les valeurs actuelles de la mémoire de configuration et redéfinissez les valeurs par défaut en procédant comme suit.

- 1 Mettez l'ordinateur hors tension, débranchez les cordons d'alimentation et démontez le capot. Débranchez toute liaison à un réseau de télécommunications.
  - a Réglez le micro-interrupteur 6 de la carte système (Clear CMOS) sur CLOSED pour effacer la configuration.
  - b Remontez le capot et rebranchez uniquement le cordon d'alimentation.
  - c Mettez l'ordinateur sous tension. Cette opération efface la mémoire CMOS.
  - d Attendez que l'ordinateur ait redémarré. Un message similaire au suivant s'affiche :

"La configuration a été effacée, placez le micro-inter. 6 sur la position OPEN avant de redémarrer."

#### 3 Dépannage de l'ordinateur

Si l'ordinateur ne démarre pas correctement

- Mettez l'ordinateur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et démontez le capot.
- e Réglez le micro-interrupteur 6 (Clear CMOS) situé sur le bloc de micro-interrupteurs de la carte système sur OPEN pour réactiver la configuration.
- 2 Remontez le capot, puis rebranchez les cordons d'alimentation et les câbles.
- 3 Mettez l'ordinateur sous tension. Il est possible que l'ordinateur démarre plus lentement que d'habitude car il doit charger les valeurs de configuration par défaut.
- 4 Exécutez *Setup* en appuyant sur F2. Mettez à jour les champs qui doivent l'être, tels que la date et l'heure, puis sauvegardez-les et quittez le programme *Setup*. L'ordinateur redémarre alors avec la nouvelle configuration.

## Si vous ne pouvez pas mettre l'ordinateur hors tension

Si l'ordinateur émet un bourdonnement ou un signal sonore lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, procédez comme suit.

- 1 Vérifiez si l'ordinateur est verrouillé, ce qui interdit la mise hors tension. Vous devez saisir un mot de passe pour déverrouiller l'ordinateur.
- 2 Vérifiez si vous êtes en mode Veille/Sommeil en déplaçant la souris ou en appuyant sur une touche.

Si l'ordinateur *n*'émet *aucun* bourdonnement ni signal sonore lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, mais que vous ne parvenez pas à le mettre sous tension, procédez comme suit.

• Commencez par vérifier que vous avez sauvegardé toutes vos données et que vous avez quitté toutes les applications. Puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 5 secondes. Cette opération entraîne la mise hors tension de l'ordinateur.

### Incidents matériels

Cette section explique comment faire en cas de problème avec les unités de disque, l'imprimante, les cartes d'extension, le clavier ou la souris.

#### **AVERTISSEMENT**

Veillez à débrancher de l'ordinateur le cordon d'alimentation et tout câble de télécommunications avant de démonter le capot pour vérifier les connexions ou les réglages de cavaliers.

Pour éviter un choc électrique ou une lésion oculaire du(e) au rayon laser, n'ouvrez pas le boîtier du lecteur de CD-ROM. Le lecteur de CD-ROM ne doit être dépanné que par un technicien qualifié. Examinez l'étiquette du CD-ROM pour des informations sur l'alimentation et la longueur d'onde. Cet ordinateur est un produit laser de classe 1. Ne tentez pas de procéder à un réglage sur l'unité laser.

#### 3 Dépannage de l'ordinateur

Incidents matériels

### L'écran ne fonctionne pas correctement

Si rien ne s'affiche à l'écran, mais que l'ordinateur démarre et que le clavier, les unités de disque et autres périphériques semblent fonctionner correctement, procédez comme suit :

- 1 Vérifiez que l'écran est branché et sous tension.
- 2 Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste.
- 3 Assurez-vous que le câble vidéo de l'écran est correctement branché.
- 4 Mettez l'écran hors tension et débranchez-le de la prise secteur. Débranchez le câble vidéo et examinez les broches du connecteur. Si les broches sont tordues, redressez-les soigneusement.
- 5 Vérifiez, le cas échéant, que la mise à niveau vidéo est installée.
- 6 Vérifiez qu'une carte d'extension n'utilise pas la même adresse d'E-S que l'interface vidéo intégrée (03B0h à 03DFh). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec la carte d'extension.

## Autres problèmes d'affichage


Si l'image affichée n'est pas alignée avec l'écran, utilisez les réglages de ce dernier pour centrer l'image (reportez-vous au manuel de l'écran pour des instructions). Si les écrans générés par les applications ne semblent pas corrects, consultez le manuel de l'application pour connaître le standard vidéo requis.

#### Si le clavier ne fonctionne pas

- 1 Vérifiez que le clavier est correctement connecté au connecteur du clavier (et non au connecteur de la souris) de l'ordinateur.
- 2 Assurez-vous qu'aucune touche du clavier n'est enfoncée. Dans le cas contraire, dégagez soigneusement la touche avec le doigt.
- 3 Si l'ordinateur est sous tension, que le système d'exploitation s'amorce et que le clavier est connecté mais ne fonctionne pas, le mot de passe à la mise sous tension est peut être réglé sur "keyboard locked" (clavier verrouillé). Entrez le mot de passe pour déverrouiller le clavier (et la souris).
- 4 Vérifiez qu'aucun liquide n'a été répandu sur le clavier. Dans le cas contraire, faites réparer le clavier ou remplacez-le.
- 5 Si vous utilisez les touches QuickLaunch du clavier HP, assurez-vous que vous utilisez le pilote approprié. Le pilote est fourni avec tous les systèmes préchargés avec Windows NT 4.0 et Windows 95 (ce pilote n'est disponible que pour ces deux systèmes d'exploitation).

#### Si la souris ne fonctionne pas

- 1 Vérifiez que la souris est correctement connectée au connecteur de la souris (et non au connecteur du clavier) de l'ordinateur.
- 2 Vérifiez que le pilote de la souris fourni avec le logiciel préchargé est correctement installé. Si vous utilisez la souris HP, assurez-vous que vous utilisez le pilote approprié. Le pilote est fourni avec tous les systèmes préchargés avec Windows NT 4.0 et Windows 95.
- 3 Nettoyez la boule et les galets de la souris comme illustré à la figure ci-dessous (utilisez un nettoyant sans résidus).

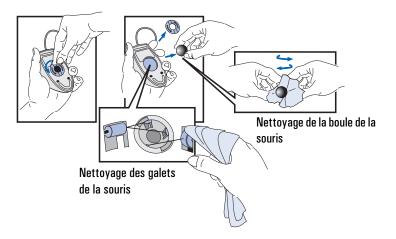

## Si l'imprimante ne fonctionne pas

- 1 Vérifiez que la configuration de l'imprimante convient pour l'ordinateur et pour l'application.
  - a Vérifiez que le port de l'ordinateur a été correctement configuré à l'aide du programme *Setup*.
  - b Vérifiez que l'imprimante est correctement définie dans la configuration de votre système d'exploitation.
  - c Vérifiez que le menu "imprimer" de l'application est correctement configuré (reportez-vous au manuel fourni avec l'application).
- 2 Vérifiez que le port de l'ordinateur fonctionne correctement en utilisant un autre périphérique connecté au port.
- 3 Pour une aide complémentaire, reportez-vous au manuel de l'imprimante.

#### Si le lecteur de disquette ne fonctionne pas

- 1 Vérifiez que vous utilisez une disquette formatée et qu'elle est correctement introduite dans le lecteur.
- 2 Vérifiez que l'option Pilote de disquette/Contrôleur de disquette est activée dans le menu **Avancé** du programme *Setup*.
- 3 Nettoyez le lecteur de disquette avec un kit de nettoyage approprié.
- 4 Vérifiez que le lecteur de disquette a été activé dans le programme Setup (appuyez sur F2) au démarrage).
  - Lecteur de disquette (reportez-vous au sous-menu "Protection matérielle" groupe "Sécurité") du programme *Setup* doit être "déverrouillé".
  - Amorçage à partir d'une disquette (reportez-vous au sous-menu "Sécurité des unités d'amorçage" - groupe "Sécurité") du programme Setup doit être "activé".
  - Ecriture sur disquettes (reportez-vous au sous menu "Protection matérielle" groupe "Sécurité") du programme *Setup* doit être "déverrouillé".
- 5 Vérifiez que les câbles de données et d'alimentation du disque sont correctement branchés.

Incidents matériels

#### Si le disque dur ne fonctionne pas

- 1 Vérifiez que les câbles de données et d'alimentation du disque sont correctement branchés (reportez-vous au chapitre 1).
- 2 Vérifiez que l'unité de disque dur a été "déverrouillée" (reportezvous au sous-menu "Protection matérielle" groupe "Sécurité") du programme *Setup* HP auquel vous accédez en appuyant sur F2. Une option du programme *Setup* vous permet également de désactiver ou d'activer l'amorçage sur une unité de disque dur (reportez-vous au sous-menu "Sécurité des unités d'amorçage" groupe "Sécurité") du programme *Setup*.
- 3 Vérifiez que l'unité de disque dur a été détectée (reportez-vous au sous-menu "Unités IDE" groupe "Avancé") du programme *Setup* auquel vous accédez en appuyant sur (F2).
- 4 Vérifiez que le bus IDE intégré est activé si vous utilisez le contrôleur IDE intégré (reportez-vous au sous-menu "Unités IDE" groupe "Avancé") du programme *Setup* auquel vous accédez en appuyant sur F2).

## Le voyant d'activité du disque dur ne fonctionne pas

Si le voyant d'activité de l'unité de disque dur ne s'allume pas lors des accès au disque :

- 1 Vérifiez que le connecteur du panneau de commande est bien branché sur la carte système.
- 2 Vérifiez que les câbles de données et d'alimentation du disque sont correctement branchés.

#### REMARQUE

Si vous utilisez une unité de disque dur équipée d'une carte contrôleur (disque dur SCSI, par exemple), le voyant d'activité **ne clignote pas** lorsque l'ordinateur accède à l'unité de disque dur.

### Si le lecteur de CD-ROM a un problème

#### **AVERTISSEMENT**

Veillez à débrancher de l'ordinateur le cordon d'alimentation et tout câble de télécommunications avant de démonter le capot pour vérifier les connexions ou les réglages de cavaliers.

Pour éviter un choc électrique ou une lésion oculaire du(e) au rayon laser, n'ouvrez pas le boîtier du lecteur de CD-ROM. Le lecteur de CD-ROM ne doit être dépanné que par un technicien qualifié. Examinez l'étiquette du CD-ROM pour des informations sur l'alimentation et la longueur d'onde. Cet ordinateur est un produit laser de classe 1. Ne tentez pas de procéder à un réglage sur l'unité laser.

#### Le lecteur de CD-ROM ne fonctionne pas

- 1 Vérifiez que les câbles ont été correctement branchés.
- 2 Vérifiez qu'un CD est inséré dans le lecteur.
- 3 Vérifiez que le CD-ROM est déclaré en tant que "CD-ROM" dans le programme *Setup* (reportez-vous au sous-menu "Unités IDE" groupe "Avancé") du programme *Setup* HP auquel vous accédez en appuyant sur [52] au démarrage.
- 4 Vérifiez que la rubrique **Adaptateurs IDE bus local** est définie sur **Les deux, IRQ 14/15** dans le programme *Setup* (reportezvous au sous-menu "Unités IDE" groupe "Avancé") du programme *Setup* HP auquel vous accédez en appuyant sur F2 au démarrage.
- 5 Si vous avez l'intention d'amorcer sur le CD-ROM, vérifiez que le paramètre **Démarrer à partir de CD-ROM IDE** est activé dans le programme *Setup* (reportez-vous au sous-menu "Sécurité des unités d'amorçage" groupe "Sécurité") du programme *Setup* HP auquel vous accédez en appuyant sur F2).
- 6 Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du CD-ROM.

#### Le lecteur de CD-ROM est inactif


Si le lecteur de CD-ROM ne semble pas fonctionner, essayez d'accéder au disque en cliquant sur l'icône du lecteur ou sur la lettre d'unité qui lui a été affectée par votre système d'exploitation.

### La porte du lecteur de CD-ROM ne s'ouvre pas

Si vous avez des difficultés pour retirer un CD-ROM du lecteur (lors d'une panne de courant, par exemple), vous pouvez utiliser l'éjection manuelle.

Pour éjecter un CD-ROM, procédez comme suit.

1 A l'aide d'un objet mince et dur, tel que l'extrémité d'un trombone, enfoncez le bouton d'éjection manuelle du CD-ROM.

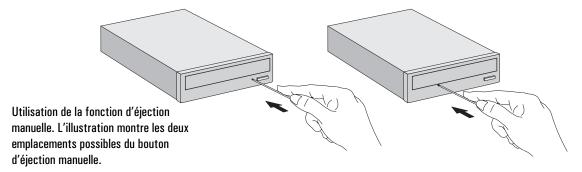

- 2 La porte du lecteur se libère en s'ouvrant légèrement. Ouvrez-la complètement et récupérez le disque.
- 3 Pour refermer la porte, poussez délicatement sans forcer. La porte du lecteur peut ne pas se fermer complètement jusqu'à ce qu'elle soit intégralement fonctionnelle (par exemple, lorsque le courant revient).

## Si une carte d'extension ne fonctionne pas

- 1 Vérifiez que la carte est bien installée dans son logement.
- 2 Vérifiez que la carte d'extension a été correctement configurée.
- 3 Vérifiez que la carte n'utilise pas de mémoire, d'adresses d'E-S, d'IRQ ou de canal DMA également utilisé par l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de la carte.

## Si vous avez oublié le mot de passe

#### REMARQUE

Suivez les instructions ci-après si vous avez réglé les mots de passe dans le programme *Setup* HP.

- ☐ Si vous avez oublié le mot de passe utilisateur et non le mot de passe administrateur, procédez comme suit :
  - 1 Mettez l'ordinateur hors tension.
  - 2 Redémarrez l'ordinateur. Si le clavier est verrouillé, entrez le mot de passe administrateur.
  - 3 Attendez que **F2=Setup** s'affiche.
  - 4 Appuyez sur F2 pour lancer Setup.
  - 5 Entrez le mot de passe administrateur pour accéder à la rubrique "Mot de passe utilisateur" du menu Sécurité.
  - 6 Définissez un nouveau mot de passe utilisateur. Celui-ci remplacera l'ancien mot de passe que vous avez oublié.
  - 7 Appuyez sur [53] pour enregistrer le nouveau mot de passe et quitter *Setup*.
- ☐ Si vous avez oublié à la fois les mots de passe utilisateur et administrateur, procédez comme suit.
  - 1 Mettez l'ordinateur hors tension.
  - 2 Démontez le capot de l'ordinateur.
  - 3 Réglez le micro-interrupteur 7 du bloc de micro-interrupteurs de la carte système sur la position CLOSED.
  - 4 Mettez l'ordinateur sous tension et laissez-le terminer son démarrage.

Le message "Les mots de passe ont été effacés. Eteignez l'ordinateur et placez le micro-inter. 7 sur OPEN avant de démarrer" sera affiché.

- 5 Mettez l'ordinateur hors tension.
- 6 Réglez le micro-interrupteur 7 sur OPEN.
- 7 Remontez le capot de l'ordinateur.
- 8 Mettez l'ordinateur sous tension et laissez-le terminer son démarrage.
- 9 Une fois l'auto-test à la mise sous tension terminé, appuyez sur F2 lorsqu'on vous demande d'utiliser *Setup*.
- $10\,$  Définissez les nouveaux mots de passe utilisateur et administrateur.
- 11 Appuyez sur [3] pour enregistrer les mots de passe et quitter Setup.

## Si la fonction PCI WakeUp ne fonctionne pas

Si vous avez installé une carte d'extension prenant en charge les fonctionnalités PCI WakeUp et WakeUp et qu'elles ne fonctionnent pas, procédez comme suit.

• Pour connaître la procédure d'installation et d'utilisation de la carte d'extension, reportez-vous à sa documentation.

# Si vous avez un problème d'IRQ en installant une carte son

Si vous avez installé une carte son et que :

- vous utilisez Windows NT 4.0.
- Vous avez suivi les instructions d'installation fournies avec la carte son.
- Vous avez reçu un message vous indiquant qu'aucune IRQ (demande d'interruption) n'est disponible pour la carte son,

procédez comme suit.

- 1 Redémarrez l'ordinateur et accédez au programme *Setup*. Entrez dans le programme *Setup* en appuyant sur F2 au démarrage.
- 2 Réservez une IRQ pour la carte son ISA. Vous pouvez réserver l'IRQ 5, 9, 10 ou 11 à cet effet. Pour ce faire, passez dans le sous-menu "Exclusion ressources ISA" du menu "Avancé", puis définissez l'IRQ choisie sur "Réservé".
- 3 Sauvegardez les modifications, quittez le programme *Setup*, puis réeffectuez la procédure d'installation de Windows NT 4.0 pour la carte son.

## Si l'ordinateur a un problème logiciel

## Si le logiciel ne fonctionne pas

Si l'ordinateur signale que le système est opérationnel et que le voyant de l'interrupteur secteur est allumé mais que le logiciel ne fonctionne pas :

- 1 reportez-vous aux manuels du système d'exploitation et du logiciel.
- 2 Si Windows ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au manuel de Windows.

#### Si la date et l'heure sont incorrectes

Cet incident peut avoir les causes suivantes :

- il y a eu un passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver ;
- l'ordinateur est resté débranché trop longtemps et la batterie s'est déchargée.

Pour modifier la date et l'heure, exécutez les utilitaires de votre système d'exploitation ou le programme *Setup* auquel vous accédez en appuyant sur (F2).

# Si l'ordinateur a un problème audio

Aucun son n'est produit Vérifiez d'abord que le volume sonore n'est pas réglé au minimum. avec aucune application Utilisez le contrôle de volume du panneau avant. Vérifiez que les écouteurs ne sont pas connectés directement au lecteur de CD-ROM si votre lecteur de CD-ROM dispose bien du connecteur pour écouteurs.

> Si vous utilisez Windows NT 4.0, vérifiez les réglages de volume, muet et de balance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.

> Rappelez-vous également que le branchement d'écouteurs sur le panneau avant coupe la sortie sonore sur le haut-parleur interne et sur les haut-parleurs externes connectés à la prise audio Stereo Out.

> Lorsque l'ordinateur démarre, l'interface audio intégrée peut ne pas être configurée pour les paramètres IRQ ou DMA. Ces paramètres sont initialisés par logiciel lors du démarrage. Vos fichiers système peuvent ne pas contenir les entrées requises.

> L'absence de son peut également provenir d'un conflit matériel. Un conflit matériel survient lorsque deux ou plusieurs périphériques entrent en concurrence pour les mêmes lignes de signal ou les mêmes canaux. Un conflit entre l'interface audio et un autre périphérique peut être dû à des paramètres d'adresses d'E-S, de ligne d'IRQ ou de canal DMA. Pour résoudre le conflit, modifiez les paramètres de l'interface audio ou d'un autre accessoire ISA présent dans le système.

Aucune sortie sonore numérique 8 bits ou 16 bits

Le problème peut être dû au canal DMA sélectionné ou à un conflit d'interruptions. Utilisez le logiciel audio de votre système d'exploitation pour modifier le paramètre de canal DMA ou de ligne d'IRQ de l'interface audio.

Le volume sonore est trop faible

L'ordinateur possède deux prises audio, qui fournissent le même signal de sortie : Stereo Out, à l'arrière de l'ordinateur, et une prise d'écouteurs sur le panneau avant. Il s'agit d'une sortie à faible distorsion qui ne peut pas alimenter sans amplification les périphériques à basse impédance tels que les haut-parleurs. Si vous branchez des périphériques à basse impédance (inférieure à 32 ohms) dans la prise Stereo Out ou la prise de hautparleurs, le volume sera faible.

micro est trop faible ou nulle

L'entrée audio depuis le Vérifiez que les spécifications du micro correspondent aux exigences des composants sonores 16 bits. Le micro doit être de type dynamique 600 ohms.

**Bourdonnement** 

Si la mise à la terre des composants audio est inadaptée, il peut en résulter un bourdonnement. Le cas peut se produire si l'ordinateur est connecté à un système hi-fi. Branchez tous les périphériques dans des prises secteur adjacentes (situées à moins de 5 cm l'une de l'autre) ou utilisez des filtres de ligne.

Craquements occasionnels lors de la lecture de sons

Ces craquements sont généralement dus au fait que l'ordinateur ne peut transférer les échantillons audio dans le délai requis. Une solution consiste à utiliser un taux d'échantillonnage inférieur. L'enregistrement et la lecture audio en 22 kHz sont moins exigeants en ressources système que l'enregistrement en 44 kHz.


L'ordinateur se bloque pendant l'enregistrement

L'audio numérique non compactée peut remplir votre disque dur à terme. Par exemple, une minute de son stéréo enregistrée en 44 kHz occupera environ 10,5 Mo. Avant d'enregistrer, vérifiez que votre disque dur contient suffisamment d'espace disponible.

La compression des données peut réduire l'espace requis. Les algorithmes de compression matérielle A-law et u-law mis en oeuvre par l'interface audio permettent d'échantillonner le son en 16 bits, en générant la même quantité de données qu'un échantillonnage en 8 bits.

# Informations techniques

# Micro-interrupteurs de la carte système

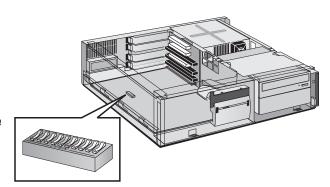

Micro-interrupteurs de la carte système

| Micro-inter. | Fonction :  |
|--------------|---|
| 1 - 5        | Vitesse processeur, voir tableau suivant  |
| 6            | CMOS :<br>Ouvert = normal (réglage par défaut)<br>Fermé = efface la CMOS et recharge les réglages par défaut dans <i>Setup</i>  |
| 7            | Mot de passe :<br>Ouvert = activé (réglage par défaut)<br>Fermé = désactivé / efface les mots de passe utilisateur et administrateur  |
| 8            | Mise sous tension au clavier :<br>Ouvert = désactivée<br>Fermé = activée (réglage par défaut)   |
| 9            | Réservé – Doit normalement reste en position Ouvert<br>A utiliser en cas de coupure de courant lors de la mise à jour du BIOS. Reportez-vous au<br>fichier flash.txt du kit BIOS téléchargeable à partir du site Web de HP. |
| 10           | Réservé - Ne pas utiliser<br>Fermé (réglage par défaut)   |

| Fréquence<br>processeur | Micro-<br>inter. 1 | Micro-<br>inter. 2 | Micro-<br>inter. 3 | Micro-<br>inter. 4 | Micro-<br>inter. 5 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 350                     | Ouvert             | Ouvert             | Ouvert             | Fermé              | Fermé              |
| 400                     | Ouvert             | Ouvert             | Fermé              | Ouvert             | Ouvert             |
| 450                     | Ouvert             | Ouvert             | Fermé              | Ouvert             | Fermé              |

## Consommation électrique

| Consommation (Windows NT 4.0) | 115 V / 60 Hz | 230 V / 50 Hz |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| En fonctionnement             | < 33 W        | < 33 W        |
| Veille                        | < 28,5 W      | < 28,5 W      |
| Eteint                        | < 3,5 W       | < 3,5 W       |

#### REMARQUE

Lorsque l'ordinateur est mis hors tension par l'interrupteur secteur du panneau de commande avant, la consommation tombe à moins de 5 Watts, mais n'est pas nulle. La procédure spéciale de mise sous/hors tension utilisée dans cet ordinateur permet d'augmenter considérablement la durée de vie de l'alimentation. Pour que la consommation de l'ordinateur soit nulle en mode "hors tension", débranchez ce dernier de la prise secteur ou utilisez une prise multiple avec interrupteur.

## Consommation typique/Disponibilité pour logements d'extension ISA

| +5 V   | Limite de 4,5 A par logement (limité par la carte système)        |  |
|--------|---|--|
| + 12 V | Limite de 1,5 A par logement (limité par la carte système)        |  |
| -5 V   | Limite d'alimentation totale de 0,1 A (limité par l'alimentation) |  |
| -12 V  | Limite d'alimentation totale de 0,3 A (limité par l'alimentation) |  |

# Consommation typique/Disponibilité pour logements d'extension PCI

| +5 V   | 4,5 A maximum par logement |
|--------|----------------------------|
| + 12 V | 0,5 A maximum par logement |
| -12 V  | 0,1 A maximum par logement |

Il existe une limite de  $25~\mathrm{W}$  par logement entre tous les rails d'alimentation.

## 3 Dépannage de l'ordinateur

Informations techniques

# Emission acoustique

| Emission acoustique<br>(selon norme ISO 7779)  | Puissance sonore | Pression sonore |
|--|------------------|-----------------|
| Fonctionnement                                 | LwA < 39 dB      | LpA < 35 dB     |
| Fonctionnement avec accès unité de disque dur  | LwA < 39 dB      | LpA < 35 dB     |
| Fonctionnement avec accès lecteur de disquette | LwA < 42 dB      | LpA < 38 dB     |

# Caractéristiques physiques

| Caractéristiques                        | Description   |
|---|---|
| Poids<br>(écran et clavier non compris) | 9 kg  |
| Dimensions                              | Largeur : 43,5 cm<br>Hauteur :13,2 cm<br>Profondeur : 44,6 cm   |
| Encombrement                            | 0,194 m <sup>2</sup>  |
| Température de stockage                 | -40 °C à 70 °C  |
| Humidité de stockage                    | 8 % à 80 % (relative), non condensée à 40 °C  |
| Température en fonctionnement           | 10 °C à 40 °C   |
| Humidité en fonctionnement              | 15 % à 80 % (relative)  |
| Alimentation                            | Tension d'entrée : 100 – 127, 220 – 240 V ca<br>(certains modèles sont munis d'un sélecteur de tension)<br>Fréquence d'entrée : 50/60 Hz<br>Courant de sortie maximal : 120 W continu |

# IRQ, DMA et adresses d'E-S utilisés par l'ordinateur

| IRQ utilisées par l'ordinateur | IRQ 0  | horloge système   |
|--------------------------------|--------|---|
|                                | IRQ 1  | clavier   |
| Les IRQ, DMA et adresses d'E-S | IRQ 2  | cascade système   |
| présentés ici sont ceux d'une  | IRQ 3  | libre si non utilisée par le port série                       |
| configuration de base de       | IRQ 4  | utilisée par le port série si activé                          |
| l'ordinateur. Les ressources   | IRQ 5  | libre si non utilisée par le port parallèle                   |
| utilisées par l'ordinateur     | IRQ 6  | contrôleur de lecteur de disquette                            |
| peuvent varier en fonction des | IRQ 7  | utilisée par le port parallèle si activé                      |
| cartes d'extension intégrées à | IRQ 8  | horloge temps réel  |
| l'ordinateur.                  | IRQ 9  | disponible pour les unités PCI, si non utilisée par carte ISA |
|                                | IDO 10 | ou le port USB  |
|                                | IRQ 10 | disponible pour les unités PCI, si non utilisée par carte ISA |
|                                | IDO 44 | ou le port USB  |
|                                | IRQ 11 | disponible pour les unités PCI, si non utilisée par carte ISA |
|                                | IDO 10 | ou le port USB  |
|                                | IRQ 12 | souris  |
|                                | IRQ 13 | coprocesseur  |
|                                | IRQ 14 | contrôleur d'unité de disque dur IDE intégré                  |
|                                | IRQ 15 | libre si non utilisée par second contrôleur IDE               |
| Canaux DMA utilisés par        | DMA 0  | libre   |
| l'ordinateur                   | DMA 1  | libre si non utilisé pour le port parallèle dans <i>Setup</i> |
|                                | DMA 2  | contrôleur de lecteur de disquette                            |
|                                | DMA 3  | libre si non utilisé pour le port parallèle dans <i>Setup</i> |
|                                | DMA 4  | utilisé pour réguler les canaux DMA 0 à 3 en cascade          |
|                                | DMA 5  | libre   |
|                                | DMA 6  | libre   |
|                                | DMA 7  | libre   |

## 3 Dépannage de l'ordinateur

Informations techniques

| Adresses d'E-S utilisées par | 96h - 97h  | réservée par HP                        |  |
|------------------------------|--|--|--|
| l'ordinateur                 | 170h - 177h, 376h canal secondaire IDE                           |  |  |
|                              | 1F0h - 1F7h, 3F6h  | canal principal IDE                    |  |
|                              | 278h - 27Fh (et 3A   | 8h) port parallèle                     |  |
|                              | 2E8h - 2EFh  | port série                             |  |
|                              | 2F8h - 2FFh  | port série                             |  |
|                              | 370h - 371h contrôleur d'E-S intégré                             |  |  |
|                              | 378h - 37Fh port parallèle                                       |  |  |
|                              | 3BOh - 3DFh (3BO-3BB,300-3DF) contrôleur graphique vidéo intégré |  |  |
|                              | 3E8h - 3EFh  | port série                             |  |
|                              | 3F0h - 3F5h, 3F7h  | contrôleur de disquette intégré        |  |
|                              | 3F8h - 3FFh  | port série                             |  |
|                              | 678h - 67Bh  | port parallèle si mode ECP sélectionné |  |
|                              | 778h - 77Bh  | port parallèle si mode ECP sélectionné |  |

## Services d'informations et d'assistance Hewlett-Packard

Du fait de leur qualité et de leur fiabilité, les ordinateurs Hewlett-Packard sont conçus pour fonctionner parfaitement pendant de nombreuses années. Pour conserver la fiabilité de votre ordinateur et pour vous informer systématiquement des tous derniers développements, HP et un réseau mondial de distributeurs qualifiés et agréés vous offrent une gamme complète d'options de maintenance et d'assistance.

Pour en savoir plus sur ces options de maintenance et d'assistance, veuillez vous connecter au site Web HP à l'adresse suivante :

#### http://www.hp.com/go/vectra/

ou directement au site d'assistance à l'adresse suivante :

#### http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Le site Web HP présente une vaste gamme d'informations sur les produits, services et options d'assistance HP, comprenant :

- une description des services et options d'assistance HP;
- une documentation d'assistance sur l'ordinateur en format HTML;
- un kit MIS pour l'ordinateur, contenant l'intégralité des manuels relatifs à votre ordinateur et
- des pilotes et logiciels pour l'ordinateur.



## Dépannage : référence rapide

#### L'ordinateur ne démarre pas

L'ordinateur démarre mais rien ne s'affiche à l'écran

L'ordinateur démarre mais un problème matériel est survenu

L'ordinateur démarre mais il y a une erreur dans la configuration

En cas d'erreur avec la mémoire

En cas d'erreur avec la souris ou avec le clavier

En cas d'erreur avec le lecteur de disquette

En cas d'erreur avec l'unité de disque dur/le lecteur de CD-ROM

En cas d'erreur CMOS

En cas de d'erreur avec le port série/parallèle

- Vérifiez que les cordons d'alimentation sont bien branchés.
- Vérifiez que le sélecteur de tension est bien réglé.
- Vérifiez que l'écran est bien connecté et qu'il est mis sous tension.
- Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste de l'écran.
- Lancez le logiciel HP DiagTools pour analyser le problème.
- Lancez le programme HP Setup pour corriger le problème survenu dans la configuration.
- Vérifiez que les modules mémoire sont du type approprié, qu'ils sont pris en charge par HP et qu'ils sont bien installés dans le bon support.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Vérifiez que le pilote du périphérique est bien installé.
- Vérifiez la configuration du périphérique dans le programme Setup.
- Nettoyez la boule de la souris.
- Insérez cette fois-ci une disquette dont vous êtes sûr.
- Vérifiez la configuration du lecteur de disquette dans le programme Setup.
- Vérifiez que le câble du lecteur est bien connecté.
- Vérifiez la configuration du lecteur/de l'unité dans le programme Setup.
- Vérifiez que le câble du lecteur/de l'unité est bien connecté.
- Assurez-vous que le système d'exploitation et les pilotes sont installés.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Vérifiez que les câbles d'alimentation sont bien connectés à la carte système.
- Assurez-vous que le système d'exploitation et les pilotes sont installés.
- Vérifiez que les périphériques sont bien connectés et en ligne.
- Vérifiez que les pilotes des périphériques sont bien installés.
- Vérifiez la configuration des périphériques dans le programme Setup.
- Essayez cette fois-ci avec un périphérique dont vous êtes sûr.